


Belgacom TV, handleiding

Stk 18030010
REF: Egypte





open... en ontdek
de afstandsbediening op de ommezijde

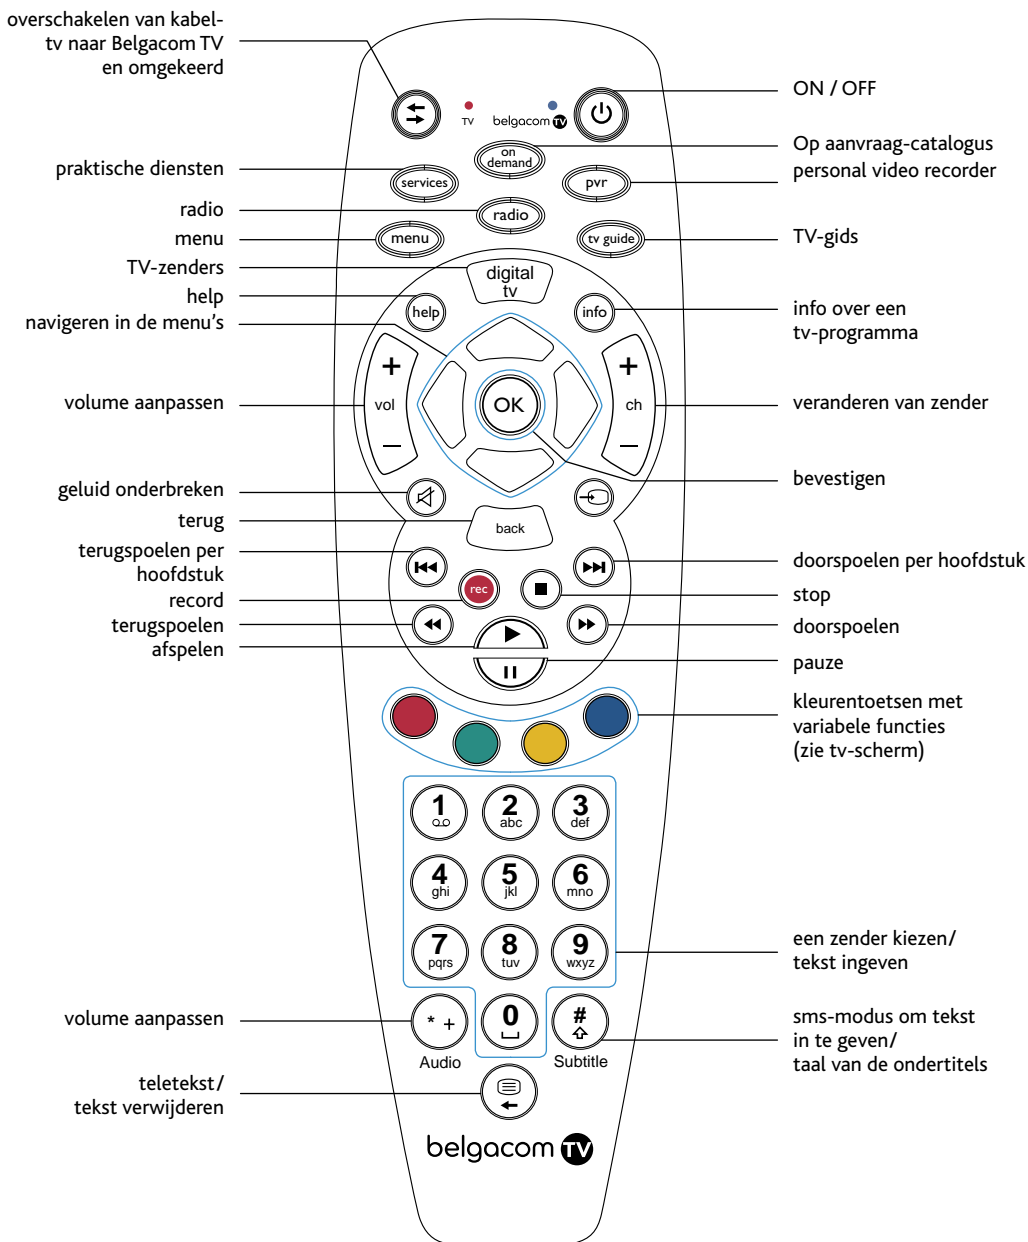De afstandsbediening





Overschakelen van Belgacom TV naar uw klassieke kabel-tv

Twee mogelijkheden:





- Ofwel gebruikt u de afstandsbediening van uw tv-toestel en kiest u een zender
- Ofwel is uw Belgacom TV-afstandsbediening ook geprogrammeerd om uw tv-toestel te bedienen en schakelt u over naar uw klassieke kabel-tv met de  toets (1 of 2 maal drukken) tot het lichtje boven  brandt. Kies vervolgens uw gewenste zender.

Overschakelen van uw klassieke kabel-tv naar Belgacom TV

Twee mogelijkheden:

- U gebruikt de afstandsbediening van uw tv-toestel en kiest het kanaal AV1/AV2 of EXT1/EXT2
- Indien uw Belgacom TV-afstandsbediening ook geprogrammeerd is om uw tv-toestel te bedienen, schakelt u over naar Belgacom TV met de  toets.
Het lichtje onder belgacom  brandt.

Met de volgende basisprincipes hebt u de bediening van Belgacom TV zó onder de knie:

- Om een keuze te maken, gebruikt u de  toetsen op uw afstandsbediening.
Uw keuze wordt dan in een wit kadertje weergegeven.
- Om uw keuze te bevestigen, drukt u op de toets .
- Soms zijn er meer rubrieken beschikbaar dan er op het scherm passen.
Gebruik de  toetsen op uw afstandsbediening om ze te visualiseren.
- Gebruik de  toets om een actie te verlaten.

Meer info over het gebruik van de afstandsbediening vindt u op pagina 45.

Inhoudstafel

Installatie	3
Overzicht van de verschillende onderdelen	3
Belgacom TV opstarten.....	4
Functies van Belgacom TV.....	5
De menu-opties.....	6
1. Op aanvraag	6
1. Onze selectie	6
2. Films	7
3. Tv op aanvraag.....	8
4. Kids	9
5. Sport	9
6. Muziek	9
7. Documentaires.....	9
8. Zoeken.....	10
9. Gehuurd.....	12
Film of programma huren	13
Mogelijkheden bij het bekijken van een film.....	14
2. Digitale tv	15
Toegang tot de zenders.....	15
Toegang tot de infobalk.....	15
3. Tv-gids.....	16
De tv-gids raadplegen	16
1. Tv-gids	16
2. Zoeken	17
Tv-zenders en programma's doorlopen	18
"Info"-toets	19
Gedetailleerde tv-gids per zender	19
Uitzendingen identificeren via de kleuren van de Tv-gids.....	19
Een herinnering programmeren	20
Een herinnering verwijderen	21
4. PVR (personal video recorder).....	22
1. Een programma opnemen dat aan de gang is	22
2. Een opname programmeren	22
3. Uw PVR-diensten beheren.....	23
5. Handige diensten.....	24
1. Communicatie	24
2. Praktische informatie	24
6. Radio	25
7. Mijn abonnement	26
1. Mijn aankopen	26
2. Shopping	27

Inhoudstafel (vervolg)

8. Instellingen	28
1. Kinderslot.....	28
Kinderslot activeren.....	28
Specifieke kanalen verbergen	30
2. Systeeminstellingen	30
Informatie weergeven bij het wisselen van zender.....	30
AC-3 S/PDIF-geluid	31
Taalkeuze.....	31
Beeldformaat	31
Beeldkwaliteit	31
3. Zenders programmeren.....	32
4. Pincodes wijzigen	33
5. Mijn Tv-gids.....	34
Tv-gids creëren.....	34
Een tv-gids personaliseren	35
6. Info	36
9. Help.....	36
Content op Belgacom TV	37
Classic+	37
Themaboeketten	37
Infozenders	37
Voetbal op Belgacom TV	38
Jupiler League	38
De voetbalzenders in uw Tv-gids	38
Een "Pay per view"-wedstrijd kopen	39
Een aangekochte "Pay per view"-wedstrijd annuleren	42
Comfort View	43
PVR	43
Pause TV	43
Instant rewind	44
De afstandsbediening.....	45
Hoe gebruik ik mijn afstandsbediening voor Belgacom TV enerzijds en voor mijn kabel-tv anderzijds?	45
Maak het leven eenvoudiger: gebruik slechts één afstandsbediening!	45
Herprogrammering van bepaalde specifieke toetsen	47
Lijst met codes.....	49
Contactnummers	54

Installatie

Het materiaal is ofwel door een technicus, ofwel door u geïnstalleerd. Als u ooit kabels moet losmaken, kijk dan in de installatiehandleiding van de dienst Belgacom TV.

Overzicht van de verschillende onderdelen

Decoder



Het is mogelijk dat het model van de decoder verschilt van de bovenstaande illustratie.

De decoder zet het digitale signaal om in een signaal dat uw televisie kan ontvangen.

Op de linkerkant van de decoder bevinden zich



4 lampjes. Zodra de decoder informatie van de afstandsbediening ontvangt, knippert het lampje 'power'. Het groene lampje toont dat de decoder ingeschakeld is. Het gele lampje signaleert dat het programma in 'high definition' wordt uitgezonden. Het rode lampje toont dat de opname bezig is.

Afstandsbediening



De afstandsbediening communiceert met de decoder en moet dan ook naar de decoder gericht worden. Wees niet verbaasd als het zappen iets trager verloopt dan u gewend bent. Dat is normaal bij digitale applicaties.

Om uw afstandsbediening universeel te maken, volg de instructies op pagina 45.


Belgacom TV opstarten

Configureer Belgacom TV



- Dit scherm verschijnt telkens u de decoder aanschakelt of een update (Reset) uitvoert.



- Na het startscherm verschijnt het hoofdmenu van Belgacom TV. Om dit uit te schakelen en naar een zender te kijken, drukt u op de toets  van uw afstandsbediening.









Voor de eerste installatie verwijzen we naar de installatiehandleiding van Belgacom TV.

Functies van Belgacom TV

Twee mogelijkheden om toegang te krijgen tot de menufuncties:

• ofwel gebruikt u de sneltoetsen

Toetsen van uw afstandsbediening leiden u direct naar bepaalde rubrieken:


-  • naar de "on demand"-catalogus waar u films, concerten of uitzendingen kunt huren
-  • naar de laatste zender die u bekeek
-  • naar de tv-gids met het programma van de verschillende zenders
-  • naar de praktische diensten
-  • naar de radiozenders
-  • naar de informatiebalk van het lopende tv-programma
-  • een antwoord op uw vragen
-  • terug naar de laatste dienst die u gebruikte of bekeek op Belgacom TV


• ofwel drukt u op de toets

U krijgt toegang tot het hoofdmenu van Belgacom TV.

Interactiviteit en gekleurde toetsen van de afstandsbediening.

Via Belgacom TV is interactie met sommige tv-programma's mogelijk en kunt u gebruikmaken van extra diensten van een zender of van de uitzending die u bekijkt. Concreet krijgt u toegang tot deze diensten met 4 gekleurde toetsen van uw Belgacom TV-afstandsbediening.

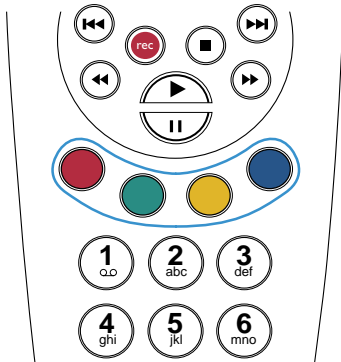

Let op: de interactieve diensten zijn niet permanent beschikbaar. Meestal worden ze aangekondigd met een klein visueel signaal op het scherm of door de presentator van het programma. Belgacom TV biedt u extra interactieve hulp via  van uw afstandsbediening. Druk op eender welk moment en op elke zender op deze toets: er verschijnt een menu op het scherm met directe toegang tot de beschikbare interactieve diensten van deze zender.

De menu-opties







Vervolgens verschijnt het menu met de volgende onderdelen:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Op aanvraag | 6. Radio |
| 2. Digitale tv | 7. Mijn abonnement |
| 3. Tv-gids | 8. Instellingen |
| 4. PVR | 9. Help |
| 5. Handige diensten | |

1. Op aanvraag

Met deze functie kan u films of programma's huren en **onmiddellijk bekijken, of wanneer u daar zin in hebt.**






- Druk op de  toets of kies de optie "Op Aanvraag" in het hoofdmenu.
- Druk op de   toetsen of klik op  en u komt in het overzicht van alle "Op Aanvraag"-opties.
- Maar uw keuze in functie van volgende categorieën:
 - Onze selectie
 - Films
 - Tv op aanvraag
 - Kids
 - Sport
 - Muziek
 - Documentaires
 - Zoeken
 - Gehoord

1. Onze selectie

Deze rubriek bevat de lijst met films die wij aanbevelen en die momenteel beschikbaar zijn op Belgacom TV.



- Druk op  of op de   toetsen om onze selectie te bekijken.
- Deze selectie wordt vaak geüpdatet. Raadpleeg ze dus regelmatig.

2. Films

U kan een film op verschillende manieren kiezen:



- Nieuw
- Actie
- Klassiekers
- Komedie
- Kortfilms
- Documentaire
- Drama
- Kids
- Oorlogsfilm
- Horror
- Politiefilm
- Muziek
- Western
- Romantiek
- Sciencefiction
- Thriller
- X-adult (18+)

Selecteer één van deze rubrieken via de ◀ en ▶ toetsen.
Gebruik de ◀ ▶ toetsen om toegang te krijgen tot de beschikbare films.

2. 1. Nieuw

In deze rubriek staan alle nieuwe films die op dat ogenblik beschikbaar zijn op Belgacom TV.



- Druk op OK of op de ◀ ▶ toetsen om een overzicht te krijgen van de nieuwkomers.

Nieuwe films vindt u enkel in deze rubriek terug.
Hou ze dus regelmatig in de gaten.

2. 2. X-Adult



- Druk op OK of op de ◀ ▶ toetsen om toegang te krijgen tot de adult-films. Deze categorie verschijnt enkel op het scherm als de parameters van de oudercontrole dit toestaan. Meer informatie over deze functie vindt u op pagina 28.

3. Tv op aanvraag

Herbeleef de programma's die u gemist hebt, of geniet in avant-première van de programma's die nog niet zijn uitgezonden.



Kies één van de rubrieken door op de ◀▶ toets te drukken:

- één
- Ketnet
- Canvas
- VTM – iWatch
- Kanaal2 – iWatch
- Nickelodeon replay
- JIM – iWatch
- RTL
- iWatch-JIM
- TMF replay
- Nickelodeon replay
- MTV replay

U vindt een verschillend aanbod volgens de zenders:


- RTBF à la carte voor la Une en la Deux
- RTL zonder beperking voor de zenders RTL-TV1, Plug en Club
- Net gemist, de programma's van de voorbije 7 dagen op Eén, Canvas en Ketnet
- Ooit gemist, de volledige series van de voorbije jaren op Eén, Canvas en Ketnet
- iWatch voor de zenders VTM, Kanaal2 en JIM
- Replay voor de zenders TMF, MTV en Nickelodeon.

Voor een aantal zenders is ook het nieuws gratis beschikbaar.

4. Kids

Nieuw

In deze rubriek staan alle uitzendingen voor Kids die op dat ogenblik beschikbaar zijn op Belgacom TV.

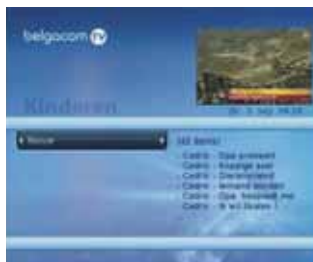

5. Sport

Geniet van exclusieve wedstrijduitzendingen, originele uitzendingen, RSCA TV...

6. Muziek

Geniet van concerten, clips...

7. Documentaires

Reis de wereld rond met «Exploration du Monde» of «Fauna en Flora».

Alle functies evolueren geregeld in de tijd. Raadpleeg af en toe het menu om de wijzigingen en de nieuwigheden te zien.


8. Zoeken





Met deze functie kan u een film of uitzending zoeken op titel (A naar Z) of op categorie.

8.1. Op titel (A naar Z)

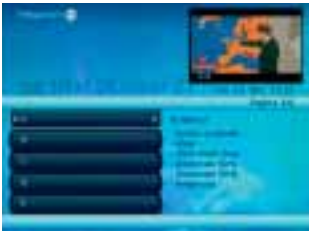

In deze rubriek staan alle beschikbare films die Belgacom TV op dat ogenblik aanbiedt, gerangschikt volgens de letters van het alfabet.



- Druk op de   toetsen en u krijgt alle letters.


Door op de toetsen   te drukken, kan u van de ene letter naar de andere gaan.



- Wil u een film kiezen, druk dan verder op de toetsen  .
- Meer informatie van een film krijgt u rechts op het scherm.

8.2. Op trefwoord

In deze categorie kan u opzoeken op basis van een zoekterm. Enkele voorbeelden: u kan een titel van een film opvragen of een opzoeking doen op naam van de acteurs enz.

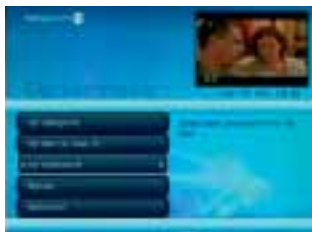

- Druk op de toetsen ◀ ▶ en u krijgt een scherm met letters en nummers.





- Selecteer in het scherm een letter met de toetsen ◀ ▶ en bevestig elke letter met (OK), tot u uw zoekterm (bijv. James Bond) hebt gevormd.


9. Gehuurd

In deze rubriek krijgt u een overzicht van alle reeds gehuurde films waarvan de huurtermijn nog niet is verstreken.



- De films staan verticaal onder elkaar gegroepeerd. U kan meer info opvragen door op de toetsen   te drukken.
- Voor de lijst met films voor volwassenen, druk op de gele knop van de afstandsbediening en geef uw toegangspincode in (meer informatie over de pincodes vindt u op pagina 33).



- Het verder bekijken van een film waarvan de huurtermijn nog niet verstreken is.
 - of u gaat naar "Gehuurd" in het submenu van "Op Aanvraag" waar u de film terugvindt.
 - of u zoekt hem op in de catalogus. Alle films waarvan de huurtermijn nog niet is verstreken, worden aangeduid met het pictogram  waar normaal de prijs staat.



- De dag en het tijdstip waarop de huurtermijn afloopt, worden samen met alle overige praktische informatie weergegeven.
- Selecteer eerst "Spelen".



- Vervolgens hebt u drie mogelijkheden:
 - Hervatten: verder kijken vanaf het moment waarop u was gestopt.
 - Herstarten: opnieuw kijken vanaf het begin.
 - Annuleer: niet verdergaan en niet opnieuw afspelen.


Film of programma huren

De bovenvermelde rubrieken stellen u in staat om een film of ander programma te huren.



- Selecteer de film via de  toetsen en bevestig met de  toets.

Bij elke film wordt de volgende informatie vermeld:



- titel
- duur
- huurprijs (wordt gefactureerd via uw Belgacom-factuur, zonder vermelding van de gehuurde titels)
- huurperiode (24 uur, tenzij anders vermeld. Binnen die 24 uur kan u zo vaak kijken als u wil)
- korte beschrijving (een neerwaartse pijl aan het einde van de tekst betekent dat u verder kan lezen door op de  toets van uw afstandsbediening te drukken).

Met de  en  toets kan u de volledige filmcatalogus doorlopen.



Wanneer u een film hebt gekozen, zijn er 3 mogelijkheden:





1. Als u de film wil huren en meteen bekijken

- Voer uw aankooppincode (vier cijfers) in met de cijfertoetsen op uw afstandsbediening (zie pagina 33 voor meer info over de pincodes). Eenmaal u uw aankooppincode hebt ingevoerd, wordt de film gefactureerd, en dan is het niet meer mogelijk de huur te annuleren.
- Kies "Huren" met de  toetsen.
- Druk op  om te bevestigen.
- De film gaat na een paar seconden van start.

2. Als u de film wil huren, maar pas later wil bekijken


- Kies "Huren extra" met de  toetsen.
- Druk op  om te bevestigen.






3. Als u de film niet wil huren

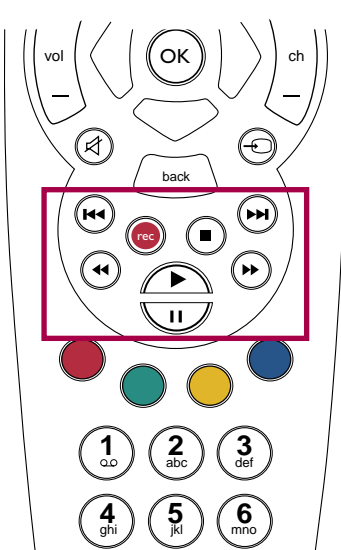

- Kies "Annuleren" met de  toetsen.
- Druk op  om te bevestigen.
- U keert terug naar de filmcatalogus.



Mogelijkheden bij het bekijken van een film

Bij het bekijken van een film kan u de volgende toetsen gebruiken:



- Afspelen 
- Stop 
- Pauze 
- Terug-/doorspoelen  


U kan op verschillende snelheden terug- of doorspoelen door één of meermaals op de toetsen  of  te drukken.

U kan precies opgeven hoever u de film terug of vooruit wil spoelen. Door op een cijfertoets te drukken, verschijnt de indicatie HH:MM:SS op het scherm. Voer het uur, de minuten en de seconden in met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening. U start het door- of terugspoelen met de toetsen  en .


2. Digitale tv


Met digitale TV kan u tv-zenders in digitale kwaliteit bekijken.

Toegang tot de zenders

Druk op de toets  of kies de optie "Digitale tv" via het hoofdmenu.




- Druk op de toets  om het menu op te roepen
- Ga staan op de rubriek "Digitale tv" via de  .

- Druk op de  of  of  toetsen om te bevestigen.




- De eerste zender uit de lijst verschijnt op het scherm.
- Om van zender te veranderen:

- druk op de toetsen 
of
- voer het nummer van de zender in.





Toegang tot de infobalk



- Wanneer u een zender hebt gekozen, verschijnt er onder in beeld een informatiebalk met de naam van de zender, het lopende programma, de begin- en eindtijd van de uitzending, de resterende tijd en het volgende programma op die zender.

Deze gegevens verdwijnen na enkele seconden, maar kunnen op elk gewenst moment weer worden opgeroepen met de  toets.

Deze informatiebalk biedt eveneens toegang tot:

- de volledige programmatie van de zender via de   toetsen,
- de programmatie van de andere zenders via de  toetsen.



Op pagina 30 leest u wat u moet doen als u geen informatiebalk wil bij het veranderen van zender.

3. Tv-gids






In de Tv-gids vindt u alle informatie over de programmatie van de verschillende zenders. Die wordt voortdurend bijgewerkt en is beschikbaar voor de komende 5 dagen.

De tv-gids raadplegen



- Druk op de toets  voor een directe toegang tot de tv-gids, of kies de optie tv-gids via het hoofdmenu.



- Druk op de  toets om het menu weer te geven.
- Kies de rubriek "Tv-gids" via de  toetsen.
- Druk op de   toets om met uw keuze verder te gaan.
- De tv-gids verschijnt in beeld met 2 submenu's:
 - Tv-gids
 - Zoeken
- U kan van het ene naar het andere submenu zappen door op de  toetsen te drukken.

Toegang tot de 2 submenu's van de tv-gids:

1. Tv-gids



- Klik op de  toetsen of  en u krijgt toegang tot de tv-gids.





- U krijgt een overzicht van de programmalijsten per zender voor de komende 5 dagen.

2. Zoeken:







2.1 Op titel (A naar Z):


- Druk op de  toetsen of  en u krijgt alle letters van het alfabet.
- Indien u bijvoorbeeld op de letter A klikt, krijgt u een overzicht van alle programma's die met een A beginnen.
- U kan dan beslissen naar het programma te kijken of een herinnering in te stellen (zie pagina 20).





2.2 Op trefwoord:


- Druk op de  toetsen of  en u krijgt alle letters van het alfabet.



2 mogelijkheden:



- 1) • Selecteer in het scherm dat verschijnt een letter met de  toetsen en bevestig elke letter met , tot u uw zoekterm (bijv. "sport") hebt gevormd.
 - Ga vervolgens met de  toetsen op "OK" staan en druk op . U krijgt een lijst te zien met alle tv-programma's die aan uw zoekterm beantwoorden.
- 2) • Op uw afstandsbediening hebt u ook de mogelijkheid om de cijfertoetsen te gebruiken. Deze functie stelt u in staat om een woord of een getal in te typen net zoals u een sms'je schrijft.

Wanneer u op het zoekscherm bent, drukt u op . Zo heeft u 3 manieren om een woord te vormen.

- 1ste klik op  en u kan een letter van de afstandsbediening intypen, net zoals op een gsm kan u verschillende keren achter elkaar op dezelfde toets drukken tot de juiste letter die u nodig hebt op het scherm verschijnt.
- 2de klik op  en u kan een nummer van de afstandsbediening intypen.
- 3de klik op  en u kan een letter of nummer uit het zoekscherm intypen door op de  toetsen te drukken.



Indien u een letter of nummer wil deleten, druk dan op .

- Selecteer "Annuleer" met de  toetsen om de zoekopdracht stop te zetten en bevestig met .
- U kan via de cijfertoetsen van uw afstandsbediening een titel van een programma intoetsen.
- U kan dan beslissen naar het programma te kijken of een herinnering in te stellen (zie pagina 20).

De zoekresultaten worden per dag weergegeven. Druk op  om naar de volgende dag(en) te gaan en op  om terug te keren.







2.3 Op categorie:


- Druk op de  toetsen of  en u krijgt een overzicht van de verschillende categorieën.
- Indien u bijvoorbeeld op de rubriek 'muziek' klikt, krijgt u een overzicht van alle muziekprogramma's.
- U kan dan beslissen naar het programma te kijken of een herinnering in te stellen (zie pagina 20).


Tv-zenders en programma's doorlopen






- Druk op de toetsen
 -  om naar de volgende zenders te gaan
 -  om naar de andere programma's van de gekozen zender te gaan.
- Druk op de  of  toetsen om naar de programma's van de vorige of de volgende dag te gaan.

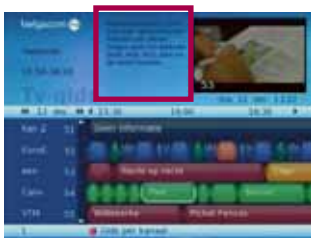De datum vindt u links boven de namen van de zenders.





- Het gekozen programma krijgt een witte rand en naast het schermje bovenaan verschijnt een korte beschrijving. Druk op de  toets voor meer gedetailleerde informatie.





- In het scherm met de gedetailleerde informatie navigeert u net als in de rest van de tv-gids (dus met de  of ) toetsen en 

Gedetailleerde tv-gids per zender:

- Kies een programma via de  toetsen (er verschijnt een wit kader rond het gekozen programma), en druk op de  toets voor de details.



- U vindt extra informatie rechts op het scherm. Om het programma te bekijken, bevestigt u met de .
- Als het gekozen programma al begonnen is, start het automatisch.
- U kan een herinnering programmeren (zie pagina 20) als het programma nog niet begonnen is. Anders keert u terug naar de tv-gids via de .

Uitzendingen identificeren via de kleuren van de tv-gids

actualiteit / nieuws

film

sport

muziek

jeugd


serie / feuilleton

andere



Voor uw gemak wordt in de tv-gids een kleurencode gebruikt.


Een herinnering programmeren

U kan een herinnering programmeren als u in de tv-gids bent. U hoeft dus niet meer voortdurend het uur in de gaten te houden, het programma start automatisch.

Ga staan op het programma dat nog moet beginnen en klik op .









- Kies "Herinnering" in het menu "Opties" met behulp van de  toetsen en bevestig met de  toets.


Vul vervolgens de pagina "Herinnering" in met de  toetsen.



U hebt de keuze tussen:

- Automatisch afstemmen bij de start van het programma: kies "Ja" met behulp van de  toetsen en bevestig met de  toets.
- X minuten voor het begin van het programma een herinnering laten weergeven: selecteer de toets "+" of "-" op het scherm met de  toetsen om het aantal minuten te verhogen of te verlagen. Druk vervolgens op de  toets tot u de gewenste tijd hebt (max. 99 minuten vóór de start van het programma).
- Kies vervolgens met behulp van de  toetsen de optie "OK" om te bevestigen of de optie "Annuleer" om te annuleren. Druk op de  toets om uw keuze te bevestigen.







- In de tv-gids herkent u de programma's met een herinnering aan het  pictogram.

Afhankelijk van uw keuze krijgt u het volgende te zien bij het begin van de uitzending:




- **bij weergave van een herinnering** een informatiebalk met de mogelijkheid om te kijken of te weigeren.








- Selecteer "Kijken" met de  toetsen om het programma waarvoor u een herinnering hebt geprogrammeerd, te bekijken en bevestig met de .
- Selecteer "Weigeren" met de  toetsen om niet over te schakelen en bevestig met .



- **bij automatische afstemming** een informatiebalk die gedurende 5 seconden de mogelijkheid biedt om het overschakelen te weigeren.


- Overschakelen: u hoeft niets te doen.
- Niet overschakelen: druk op de  toets om verder te kijken naar het lopende programma

Een herinnering verwijderen

- Kies in de tv-gids via de  toetsen het programma met een herinnering. U herkent het programma aan het  pictogram in de tv-gids. Klik op  om het optiemenu te openen.
- Kies in "Programmaopties" de optie "Herinnering" via de  toetsen en bevestig met .
- Kies vervolgens de optie "Annuleren" aan de hand van de toetsen  en bevestig met de toets .


4. PVR (Personal Video Recorder)

Met deze functie kan u een programma opnemen op de harde schijf van uw decoder en het bekijken wanneer u dat wil. U kan een programma rechtstreeks opnemen wanneer het wordt uitgezonden of de opname op voorhand programmeren. De opnamecapaciteit bedraagt 160 Gb.


Druk op de toets  voor een directe toegang tot PVR, of kies de optie PVR via het hoofdmenu.

1. Een programma opnemen dat aan de gang is



- U kan een programma opnemen dat aan de gang is via de toets  van uw afstandsbediening.



- Om de opname te stoppen, drukt u op de toets  van de afstandsbediening.
U zal moeten bevestigen dat u de opname wil onderbreken.

2. Een opname programmeren


U kan een programma of film op voorhand programmeren.

Kies daarvoor het menu . Kies het gewenste programma en druk op de toets .



- U krijgt de volgende 3 mogelijkheden:
 - U kan de opname starten vóór het begin van het gekozen programma en eindigen aan het eind van dat programma.
 - Als u niet genoeg ruimte hebt op uw harde schijf, kan u de opname van dat programma automatisch wissen.
 - U kan prioriteit geven aan het programma dat u wil opnemen: opnames met hoge prioriteit worden niet gewist wanneer de maximumcapaciteit van de harde schijf bereikt is.



- Wanneer een opname geprogrammeerd is, verschijnt het gekozen programma in de "tv gids" met de toets .

3. Uw PVR-diensten beheren

U kan een overzicht krijgen van de geprogrammeerde opnames of van de bestaande opnames op de harde schijf van uw decoder.

Druk op de toets "PVR" van de afstandsbediening of kies de optie "PVR" in het hoofdmenu.



- Als u "planning" kiest, krijgt u de lijst met geprogrammeerde opnames.



- Als u "opname" kiest, krijgt u de lijst met opgenomen programma's op uw harde schijf. Vergeet niet dat de maximale opnamecapaciteit van de decoder 160 Gb bedraagt.



- Als u een opgenomen programma kiest, kan u dat bekijken of wissen. Als uw harde schijf vol is, kan u het prioriteitsniveau van dat programma wijzigen via de knop "Opties".




- Als u beslist om een opgenomen programma te wissen, zal u die beslissing moeten bevestigen.

5. Handige diensten



Met deze functie krijgt u via uw tv-toestel toegang tot allerlei praktische informatie.

Druk op de toets  of kies de optie Praktische diensten via het hoofdmenu.

1. Communicatie



Verstuur en ontvang uw e-mails met uw tv-toestel: het kan voortaan met Belgacom TV! U hoeft alleen maar uw e-mailadres@skynet.be en uw wachtwoord te gebruiken. Praktisch, toch?

Goed om te weten...

- Elke mailbox wordt beschermd door een persoonlijke code. Uw e-mails blijven dus vertrouwelijk.
- De mailbox van Belgacom TV beschikt over een telefoongids, net zoals een mailbox op pc.
- Een gewone afstandsbediening is inderdaad niet de comfortabelste oplossing om langere teksten te typen. Om gemakkelijker te typen, kunt u zich daarom een draadloos toetsenbord aanschaffen in uw Belgacom-verkooppunt. Dat is zeer praktisch en ook bruikbaar om alle functies van Belgacom TV en van het tv-toestel uit te voeren.

2. Praktische informatie



U krijgt toegang tot meerdere diensten. Bijvoorbeeld: nieuws, Witte Gids, Gouden Gids, Lotto, NMBS enz.

6. Radio


Twee mogelijkheden om toegang te krijgen tot de radiozenders in digitale kwaliteit:




1. ofwel kiest u de optie "Radio" via het hoofdmenu.


Om naar de radiozenders te gaan, drukt u op de   toetsen.





2. Ofwel drukt u op de toets  voor directe toegang. In het onderste gedeelte van het scherm toont een informatiebalk de naam van de zender.

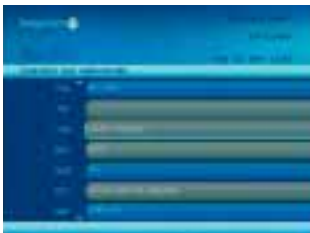Gebruik de toetsen   en bevestig met  om naar een andere zender over te schakelen.



Als u drukt op de  toets, krijgt u rechtstreeks toegang tot de tv-gids voor de radiozenders.




U kan de gids verlaten door  of een andere toets naar keuze in te drukken (bijvoorbeeld .

De beschikbare radiozenders op Belgacom TV vindt u vanaf nr. 960 voor Brussel en Wallonië en 980 voor Vlaanderen. Neem geregeld een kijkje in deze rubriek, het aanbod verandert voortdurend.

7. Mijn abonnement

Met deze functie kunt u uw Belgacom TV-opties beheren.




- Druk op  om het hoofdmenu te openen.
- Kies "Mijn abonnement" via de toets .
Druk daarna op  om uw keuze te bevestigen.
U krijgt de lijst met opties: Mijn aankopen en Shopping.

1. Mijn aankopen


Met deze optie krijgt u een overzicht van alle titels die u de laatste 30 dagen gehuurd hebt.



- Om er toegang toe te hebben, bevestigt u met de toets .



- Geef uw pincode in.
(Meer info over de pincode vindt u op pagina 33).

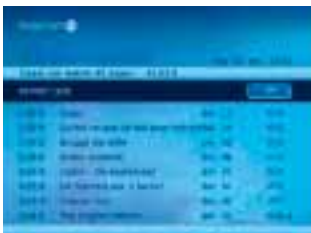

- U krijgt een overzicht van alle filmtitels die u hebt gehuurd, behalve van de films voor volwassenen. Toegang tot deze lijst krijgt u door op de gele toets van de afstandsbediening te drukken en uw pincode in te geven (meer details over de pincodes p. 33).


2. Shopping

Met deze optie koopt u rechtstreeks opties (Boeketten, Comfort view...) via uw afstandsbediening.



Bevestig met de toets  om toegang te krijgen tot de lijst met diensten.



Druk op  om toegang te krijgen tot de dienst die u wilt bestellen.



Er verschijnt een scherm met de nodige informatie (product, prijs...). Als u beslist om deze dienst te kopen, drukt u op de rode knop van de afstandsbediening.




Om uw bestelling te bevestigen, geeft u uw aankooppincode in. Indien gewenst, kunt u uw e-mailadres ingeven waarnaar een aankoopbevestiging zal worden verstuurd.






Uw aankoop is beëindigd. U kunt zo meteen de bestelde dienst gebruiken.

8. Instellingen



- Druk op de  toets om het hoofdmenu te openen.

- Kies "Instellingen" en druk op de toetsen   of op  en u komt in het overzicht van de verschillende instellingen die u kan personaliseren:

- Kinderslot
- Systeeminstellingen
- Zenders programmeren
- Pincode wijzigen
- Mijn tv-gids
- Info

1. Kinderslot

Met deze functie kunnen films, tv-programma's en zenders worden geblokkeerd.



- Klik op de toetsen   of op .

- U krijgt een scherm dat u uw toegangspincode (4 cijfers) vraagt. Gebruik hiervoor de cijfertoetsen op de afstandsbediening.



(Zie pagina 33 voor meer informatie over de pincodes.)



Kinderslot activeren





Bij het eerste bezoek verschijnt dit scherm.

- Kies "Ja" of "Nee" met de  toetsen.
- Bevestig met . De gekozen optie verschijnt in het lichtblauw.





Indien u "Ja" hebt gekozen, zijn er de volgende opties:

- Op aanvraag:

- Kies een leeftijd met de  toetsen.
- Bevestig met . De gekozen optie verschijnt in het lichtblauw.

- Digitale TV:



- Selecteer een leeftijd met de  toetsen.
- Bevestig met . De gekozen optie verschijnt in het lichtblauw.


- De optie "All" is de meest restrictieve en blokkeert de toegang tot programma's die geschikt zijn voor elk publiek.
- De optie "-18" is het minst restrictief en blokkeert enkel de toegang tot programma's die worden afgeraden voor jongeren onder de 18.

- Niet-beoordeelde programma's blokkeren. Dit betekent dat alle programma's zonder leeftijdscode door het kinderslot worden geblokkeerd en dus niet in de tv-gids worden vermeld.

- Kies "Ja" of "Nee" met de  toetsen.
- Bevestig met . De gekozen optie verschijnt in het lichtblauw.


- Titels van niet-toegelaten programma's weergeven.








- Kies "Ja" of "Nee" met behulp van de  toetsen.
- Bevestig met . De gekozen optie verschijnt in het lichtblauw.

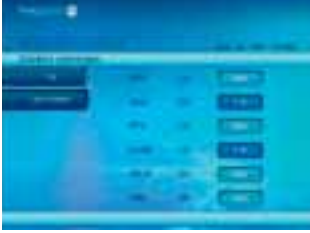Indien u het kinderslot hebt geactiveerd, verschijnt het pictogram  in plaats van of naast de titel in de tv-gids en in de "Op Aanvraag"-catalogus. Om er toegang toe te krijgen, hebt u uw toegangspincode nodig (zie pagina 33 voor meer informatie over de pincodes). De beperking van tv-zenders hangt af van de informatie ontvangen van die zenders.

Specifieke kanalen verbergen

Met deze functie kunnen tv-zenders geblokkeerd worden.



- Kies "Wijzigen" met de  toetsen en bevestig met de  toets.
- De zenderlijst verschijnt met ernaast de opties "Aan/Uit".
- Gebruik de  toets om de zender te selecteren die u wil verbergen. De optie "Aan" verandert dan in "Uit".
- Kies "OK" met de  toetsen en druk op  om te bevestigen.
- Kies "OK" na het selecteren van de zenders met de  toetsen en druk op .

Als een zender de "-12 jaar"-code of andere codes niet doorstuurt, werkt het "kinderslot" niet.


2. Systeeminstellingen



Met deze functie kunnen de volgende instellingen gewijzigd worden:

Informatie weergeven bij het wisselen van zender

Hiermee kan bij het wisselen van zender al dan niet de informatiebalk onder in het scherm worden weergegeven.

- Kies "Ja" of "Nee" met de  toetsen.
- Bevestig met . De gekozen optie verschijnt in lichtblauw.

AC-3 S/PDIF-geluid



Hiermee kan het geluid van Belgacom TV via uw hifiketen of dolby surround-systeem worden doorgegeven.

Hiervoor moet u de "Digital Audio S/PDIF"-kabel aan de achterzijde van de decoder op uw muziekinstallatie aansluiten.

- Kies "Ja" of "Nee" met de  toetsen.
- Bevestig met . De gekozen optie verschijnt in het lichtblauw.

Taalkeuze

Hiermee kan de taal van de menu's worden gekozen (Nederlands of Frans).

- Kies de optie "<" of ">" met de  toetsen.
- Druk op  tot de gewenste taal wordt weergegeven.

Beeldformaat

Hiermee kan de schermgrootte aan die van uw televisietoestel worden aangepast. Wij raden u aan de handleiding van uw televisietoestel te raadplegen.



4 : 3




4 : 3 LB



16 : 9

- Kies een formaat met de  toetsen.
- Bevestig met de  toets. De gekozen optie verschijnt in het lichtblauw.

Na het selecteren van de zenders drukt u op  om te bevestigen.

Beeldkwaliteit


"S-Video"


Dit is de standaardprogrammering voor alle televisietoestellen met een Scart- of S-video-ingang.

3. Zenders programmeren

Hier kan u de volgorde van uw kanalen wijzigen en aanpassen aan uw voorkeur.


Stap 1: kies een zender die u wil verplaatsen.

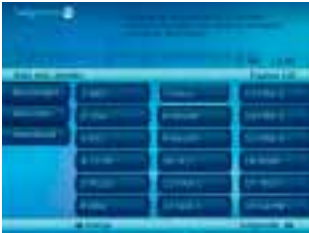


- Klik op de zender die u van plaats wil wisselen door op de pijltjes te drukken. Als u op de naam van het kanaal staat, klikt u op .


De door u gekozen zender krijgt een lichtblauwe kleur en in de balk staat de boodschap ned 3 wissel met "kies een zender" bijvoorbeeld.

Stap 2: kies de nieuwe zender.

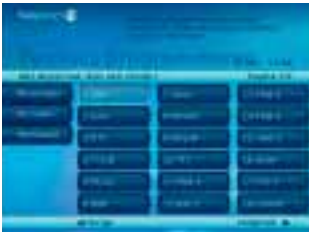

- Als u op het kanaal naar keuze staat, verschijnt er in de balk erboven de tekst "ned 3 wissel met één" bijvoorbeeld. Als u op  klikt, worden de zenders van plaats en nummer verwisseld.

Stap 3: bevestig.

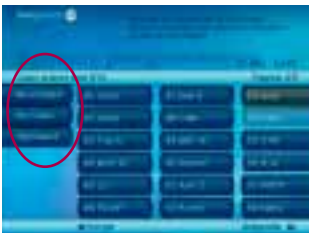


- Na deze omruiling hebt u de keuze uit 3 toetsen om het menu te verlaten:
 - bevestigen: u bevestigt de verandering van de zender,
 - annuleer: u annuleert deze wijziging,
 - standaard: u herzet de kanalen in hun vorige staat.

4. Pincodes wijzigen






Met deze functie kan u de twee pincodes wijzigen:

- De toegangspincode: hiermee kunnen de instellingen worden aangepast en sommige schermen worden geopend (zoals het kinderslot).
- De aankooppincode: hiermee kunnen in de "Op Aanvraag"-catalogus films worden gehuurd waar geen kinderslot op zit en diensten aan te kopen via de "shopping"-functie (cf. pagina 27).




- Om toegang te krijgen tot het scherm "PIN-code", geeft u uw toegangspincode in (indien u deze niet gewijzigd hebt, is die 1234). Gebruik hiervoor de cijfertoetsen op de afstandsbediening. Gebruik de  toets om fout ingetikte cijfers te wissen.






- Ga naar de toets "Wijzigen" met behulp van de  toetsen. Druk op .
- Voer een nieuwe pincode in met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening.
- Bevestig de nieuwe pincode door  aan de hand van de toetsen  te kiezen. Bevestig met .

De toegangspincode deactiveren:

Kies "Nee" met behulp van de  toetsen om te voorkomen dat iemand toegang krijgt tot uw parameters. De gekozen optie wordt lichtblauw.

De aankooppincode deactiveren:

Kies "Nee" met behulp van de  toetsen om ervoor te zorgen dat er geen film kan worden gehuurd zonder uw pincode. De gekozen optie wordt lichtblauw. Kies "OK" met de  toetsen en bevestig met .



U kan de pincodes zoveel veranderen als u maar wil.

Kent u uw pincode niet meer? Raadpleeg de brochure "nuttige tips".


5. Mijn tv-gids

Met "Mijn tv-gids" kan u één of meerdere gepersonaliseerde tv-gids en samenstellen (de standaardversie blijft bestaan).





- In het menu "Instellingen" krijgt u toegang tot uw tv-gids door op de   toetsen te drukken.

Tv-gids creëren

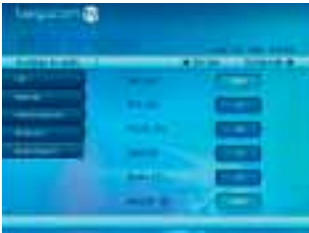



- Er verschijnt een overzicht van alle beschikbare zenders. Standaard staat bij elke zender de toets "Aan" geactiveerd. Dit betekent dat de zender wordt weergegeven in uw persoonlijke tv-gids.














De zender(s) selecteren voor uw persoonlijke tv-gids:

- ga met behulp van de  toetsen op de toets "Aan" staan, die zich voor de gekozen zender bevindt.
- gebruik de  toets om de vermelding "Aan" te vervangen door "Uit".




- Schrijf de nieuwe naam van de tv-gids in het witte veld. Als u klaar bent, ga naar "OK" met de  toetsen en druk op  om te bevestigen.
Er zijn 3 mogelijkheden om een naam in te geven (zie pagina 17).

Een tv-gids personaliseren

- **Nieuw:** u kan een andere, nieuwe persoonlijke tv-gids aanmaken (maximaal 5):
 - selecteer "Nieuw" met de  toetsen en bevestig met .
 - volg daarna dezelfde stappen als hierboven beschreven.
 - **Hernoemen:** u kan een bestaande tv-gids ook een andere naam geven. Klik op "hernoemen" door op  te drukken. Een tv-scherm met de letters en cijfers verschijnt zodat u de tv-gids een andere naam kan geven. Druk op "OK" om de herbenoeming te bevestigen.
 - **Wissen** een persoonlijke tv-gids verwijderen:
 - selecteer de betreffende tv-gids met de  toetsen.
 - kies vervolgens "Wissen" met behulp van de   toetsen en bevestig met .
 - **Standaard:** een persoonlijke tv-gids weer standaard instellen:
 - selecteer de betreffende tv-gids met de  toetsen.
 - kies "Standaard" met behulp van de   toetsen en bevestig met .
- Kies "OK" als u klaar bent en bevestig met .
- Om terug te keren naar uw tv-gids, drukt u op de toets .




Iedereen kan zijn gepersonaliseerde tv-gids hebben



Wanneer de tv-gidsen zijn aangemaakt, kan u tussen de verschillende gidsen heen en weer schakelen via de  toets. De naam van de tv-gids verschijnt onderaan het scherm.


6. Info



- Klik in het menu "Instellingen" op   of op  en u krijgt een scherm met een overzicht van alle technische informatie. U kan deze informatie gebruiken als u problemen hebt en informatie moet doorgeven aan de helpdesk.






9. Help

Druk op de  toets of kies de optie Praktische Diensten via het hoofdmenu.

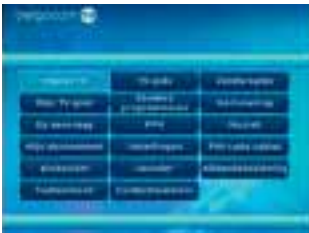

- Hier vindt u een antwoord op al uw vragen over de functies van Belgacom TV.



- Druk op de  toetsen om de rubriek "Help" te openen. Druk op de  toets om meer informatie te krijgen omtrent een specifiek thema.

Content op Belgacom TV

Classic+

Met een ruim aanbod klassieke en themazenders, dat verschilt naargelang de streek. Voor de volledige lijst kan u surfen naar www.belgacomtv.be

Boeketten

Een brede waaier aan zenders gegroepeerd in een themaboeket.

U kan kiezen uit 2 abonnementen:

- "Select"-boeket voor het gezin met gevarieerde thema's: kinderen, ontspanning, natuur, sport...
- Boeket "Movie & Sport" voor de liefhebbers van film en van sport (Belgisch voetbal en Amerikaanse sport).

Info Channel

- Info Channel is een technisch informatiekanaal op Belgacom TV. Dit kanaal hebt u ter beschikking in uw tv-gids. U kan de informatie op dit kanaal in het Nederlands of Frans raadplegen. Dit kanaal bevindt zich op nummer 999. Ga er geregeld eens een kijkje nemen.
- Promotie Channel geeft een overzicht van de nieuwe films uit de catalogus "Op aanvraag".
U kan het raadplegen in het Nederlands op nummer 998.
En in het Frans op het nummer 998 in Wallonië en 997 in Brussel.

Onze aanbiedingen evolueren voortdurend. U wil niets missen van Belgacom TV? Schrijf dan in op de newsletter op www.belgacomtv.be

Voetbal op Belgacom TV

Jupiler League

U kunt de wedstrijden van de Jupiler League bekijken. Hiervoor kunt u kiezen uit:

1. de 2 abonnementen

- **All foot:** alle wedstrijden van de Jupiler League (9 matches/weekend), die van "Pay per View" en van 11 Multi Live: rechtstreeks en exclusief. Dit abonnement is ideaal om uw favoriete team vanaf het begin tot het einde van de competitie elk weekend te volgen en geen enkele topwedstrijd te missen!
- **My club away:** de uitwedstrijden van uw favoriete team. Dit abonnement is ideaal als u een abonnement hebt bij een club, maar nooit meegaat op verplaatsing.
Per maand kan u zo gemiddeld 2 wedstrijden van uw team volgen. Tussen twee speeldagen door krijgt u exclusieve beelden, reportages, interviews... te zien.
Bijvoorbeeld: My club away Anderlecht (And-N), My club away Charleroi (Cha-N)....

2. Pay per view

Hebt u liever géén abonnement? Dankzij deze formule kunt u elk weekend 1 match kiezen uit een aanbod van 6.

- **11 Multi Live:** de hoogtepunten uit 6 zaterdagavondwedstrijden. Als er in een andere belangrijke wedstrijd iets belangrijks gebeurt, laten we dat meteen zien. Zo mist u geen enkel hoogtepunt.

De voetbalzenders in uw tv-gids

De voetbalzenders staan vermeld in uw tv-gids op de volgende kanalen:

	NL	FR
Abonnement All foot	802 tot 811	902 tot 911
My club away*	830 tot 847	930 tot 947
Pay per view	849 tot 855	949 tot 955
11 Multi live	849	949



* Surf naar onze website om per club de zendernummers te kennen (we raden aan deze nummering te behouden).

U hebt de mogelijkheid om de voetbalwedstrijden te volgen in de taal van uw keuze. Naast de nummering is ook de taal vermeld in de zendernaam; "N" voor Nederlands, "F" voor Frans. Bijvoorbeeld: wedstrijd 1 uit de Pay per view is te zien op de zender PPV1N of PPV1F.



OPGELET: als u een abonnement hebt op All foot, hoeft u de Pay per view-matchen op de zenders van 849 tot 855 of 949 tot 955 niet te kopen. Die zijn immers inbegrepen in het All foot-abonnement. Om problemen te vermijden met de facturatie, verwijdt u die zenders best door een persoonlijke tv-gids te creëren.

Een Pay per view-wedstrijd kopen


Er zijn twee mogelijkheden om wedstrijden in Pay per view te bekijken.

- a) Raadpleeg de zenders 849 tot 855 (Nederlands) of 949 tot 955 (Frans) in de tv-gids, kies een wedstrijd met de  toetsen en druk op  om te bevestigen.




- Wenst u meer informatie over een wedstrijd, selecteer die dan met behulp van de  toetsen en druk vervolgens op .



- Om terug te keren naar de tv-gids, druk op de toets .

- b) U hebt eveneens toegang tot de verschillende Pay per view-zenders wanneer u van de ene zender naar de andere zapt.




- U krijgt dan het scherm te zien met informatie over de betreffende wedstrijd. Kies de wedstrijd door op de toets  te drukken.

Indien u een wedstrijd hebt gekozen binnen de **twee uur voor de start van de uitzending**, hebt u de volgende opties:



- Kijken: de wedstrijd kopen.
- Herinnering: een herinnering programmeren (mogelijk vóór of na de aankoop van een wedstrijd – voor de procedure, zie p. 20).
- Annuleer: terugkeren naar de tv-gids.

OPGELET: de aankoop van een Pay per view-match is niet mogelijk langer dan twee uur vóór de uitzending of wanneer de uitzending afgelopen of bijna afgelopen is.

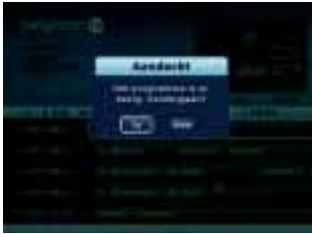

- Indien u een wedstrijd hebt gekozen die **al begonnen is en nog verre van beëindigd is**, dan zal u gevraagd worden of u al dan niet wenst door te gaan.




- Indien u een wedstrijd hebt gekozen die **al begonnen is en bijna of helemaal beëindigd is**, dan is het niet meer mogelijk deze te kopen.



- Indien u een match kiest die **over meer dan 2 uur begint**, krijgt u de boodschap dat u de wedstrijd nog niet kan huren.



- Als u de match wenst te kopen, kies dan "Kijken" met de  toetsen.

Voor elke wedstrijd verschijnt de volgende informatie:



- affiche
- prijs van de match (die wordt gefactureerd via uw Belgacom-factuur)
- duur van de wedstrijd
- korte beschrijving
- begintijd
- eindtijd




- Voer uw aankooppincode in met de cijfertoetsen op de afstandsbediening.

(Zie pagina 33 voor meer informatie over de pincodes).



- Om uw aankoop te bevestigen: selecteer "OK" met de toetsen  en bevestig met de  toets.
- Kies "Annuleer" om de aankoop te annuleren.






- Indien u "OK" hebt gekozen, hebt u toegang tot de aangekochte wedstrijd.
- Indien de wedstrijd nog niet begonnen is, wordt uw aankoop bevestigd door het pictogram  in uw tv-gids.



Een aangekochte Pay per view-wedstrijd annuleren

De annulering van een aangekochte wedstrijd kan gedaan worden tot 5 minuten voor het begin van de uitzending.







- Kies in de tv-gids de aangekochte wedstrijd () met de  toetsen en bevestig met de  toets.



- Kies "Annuleer betaling" met de  toetsen en bevestig met .



- Er wordt u een bevestiging gevraagd. Kies "Ja" met de  toetsen en bevestig met . De wedstrijd zal dan niet gefactureerd worden.
- Wenst u de aankoop van de wedstrijd toch te behouden, kies dan "Nee" met de  toetsen en bevestig met de  toets.

Comfort view

PVR (Personal Video Recorder)


Met deze functie kunt u een programma opnemen op de harde schijf van uw decoder.

U kunt uw opnames vooraf programmeren (cf. pagina 22).

Pause TV


Met deze functie kan u een uitzending die aan de gang is, onderbreken en verder bekijken, wanneer u het wil en op de plaats waar u ze hebt onderbroken (max. 60 min. na de onderbreking). Deze functie kan enkel gebruikt worden voor het programma dat aan de gang is.





- Druk op de toets  van de afstandsbediening om het programma te onderbreken.



Onder aan het scherm verschijnt een teller van 60 min.



- Druk op de toets  om de uitzending te hernemen daar waar u ze hebt onderbroken (max. 60 min. na de onderbreking). Onder aan het scherm verschijnt het bericht "aan de gang" gedurende enkele ogenblikken.




- Via de toetsen  en  kan u vooruit- en achteruitspoelen in het onderbroken programma.

Om de functie  te stoppen, drukt u op de toets  van de afstandsbediening of schakelt u over naar een ander programma. De teller onder aan het scherm keert automatisch terug naar nul.




Instant rewind

Met deze functie kan u achteruitspoelen in een lopend programma (maximaal 60 minuten) dat u aan het volgen bent. Ze kan enkel gebruikt worden voor het programma dat aan de gang is.



- Druk op de toets  van de afstandsbediening om terug te spoelen in het programma dat aan de gang is (max. snelheid 16 x). Onder aan het scherm verschijnt een teller van 60 min.



- Druk op de toets  om de uitzending te hernemen op de plaats waar u opnieuw wil kijken (max. 60 min. later). Onder aan het scherm verschijnt het bericht "aan de gang" gedurende enkele ogenblikken.
Met de toets  kan u het programma ook onderbreken. De functie "instant rewind" stoppen, doet u met de toets  van de afstandsbediening, of u schakelt gewoon over naar een ander programma. De teller onder aan het scherm keert automatisch terug naar nul.

De afstandsbediening

Hoe gebruik ik mijn afstandsbediening voor Belgacom TV enerzijds en voor mijn kabel-tv anderzijds?

Uw Belgacom TV-afstandsbediening kan gebruikt worden om naar Belgacom TV te kijken of te wisselen met uw tv-zenders van de kabel. U moet wel uw afstandsbediening universeel maken.

Bij de installatie of na een stroomonderbreking kan de afstandsbediening enkel gebruikt worden voor de decoder voor Belgacom TV.

Maak het leven eenvoudiger: gebruik slechts één afstandsbediening!

U hebt uw afstandsbediening voor Belgacom TV, en een andere voor het tv-geluid... Waarom niet voortgaan met één? Maak uw afstandsbediening universeel.






Er bestaan 2 manieren om de afstandsbediening universeel te maken: een manuele en een automatische methode.

1. Automatisch



Vorbereiding:

Ga na of het merk van uw televisietoestel opgenomen is in de lijst met codes (die u op pagina 49-53 vindt). Als er meerdere codes bestaan voor een merk, zal u de procedure verschillende keren moeten uitvoeren om de juiste code te vinden. Bevindt uw televisie zich niet in de lijst, dan kan u de afstandsbediening niet universeel maken. U kan wel contact opnemen met uw verkoper of met de fabrikant.

Configuratie:

- Schakel uw televisie aan.
- Druk op de toets  tot het rode lichtje onder de  oplicht.
- Druk tegelijk op de toetsen  en  tot het lichtje knippert.
- Geef de vier cijfers van de code uit de lijst in via de cijfertoetsen van de afstandsbediening.
- Als u de juiste code hebt ingevoerd, knippert het lichtje twee keer. Knippert het één keer, dan hebt u een verkeerde code ingegeven. Begin opnieuw vanaf stap c.
- Om te weten of de afstandsbediening goed geconfigureerd is voor uw tv (juiste code), drukt u op de toets .






Als uw tv uitgeschakeld wordt, is uw afstandsbediening correct geconfigureerd. Zoniet begint u opnieuw vanaf stap c en geeft u een andere code in.

 + , "Cijfer ", "Cijfer ", "Cijfer ", "Cijfer "

2. Automatisch

Deze methode kan wat langer duren omdat ze alle bestaande codes van alle tv-merken doorneemt tot ze de juiste vindt.


Configuratie:

- Schakel uw tv-toestel in
- Druk op de toets  tot het rode lampje boven de tv brandt.
- Druk de toetsen  en  gelijktijdig gedurende 3 seconden in. Hierna zal het bijbehorende lampje op het geselecteerde toestel 2 keer knipperen en blijven branden.
- Houd vervolgens  ingedrukt. Na 3 seconden start via infrarood een zoekopdracht op alle bestaande codes. Om de 1,5 seconden wordt van de ene naar de andere code omgeschakeld. Dit proces stopt zodra de code gevonden is.
- Om te weten of de afstandsbediening goed geconfigureerd is voor uw tv-toestel (invoering van de juiste code), drukt u op de toets . Indien uw tv-toestel zichzelf uitschakelt, is uw afstandsbediening correct geconfigureerd. Als dit niet het geval is, herbegint u bij stap c en verandert u de code.

 + , 






Herprogrammering van bepaalde specifieke toetsen

U kunt sommige toetsen van de Belgacom TV-afstandsbediening herprogrammeren.

Met de toets  kopieert u de codes van de originele afstandsbediening van een toestel naar het geheugen van de Belgacom TV-afstandsbediening en voor uw tv naar de kabelzenders.


- U kunt bijvoorbeeld de volumeknop van uw homecinema naar de Belgacom TV-afstandsbediening kopiëren. Zo kunt u met één afstandsbediening tv-kijken en het geluid van uw homecinema-installatie regelen.

Volg deze instructies stap voor stap:

1. Druk de toetsen  en  gelijktijdig gedurende 3 seconden in. De rode lampjes branden niet terwijl u dit doet. Pas na deze 3 seconden zal het rode lampje van het bedoelde apparaat twee keer knipperen en blijven branden.
2. Druk op de toets  om het apparaat te selecteren waarop de commando's geregistreerd zullen worden.
3. Houd gedurende 3 seconden de toets  + de gewenste toets ingedrukt (cf. het onderstaande schema van de afstandsbediening).
 - Als de code geldig is, knippert één van de rode lampjes twee keer ter bevestiging. Het rode lampje blijft vervolgens branden; de afstandsbediening is opnieuw bruikbaar.
 - Als de code niet geldig is, knippert het rode lampje één keer traag. De afstandsbediening blijft in configuratiemodus. Er gebeurt niets.
4. Leg de afstandsbediening van het toestel vóór de Belgacom TV-afstandsbediening. Zo ontvangt deze laatste de codes via infraroodsignalen en worden de functies erop gekopieerd.
5. Druk op de bijbehorende toets van de originele afstandsbediening.
6. Het toevoegen of kopiëren van functies naar de Belgacom TV-afstandsbediening is geslaagd indien het rode lampje twee keer knippert om de correcte invoering te bevestigen. Het rode lampje blijft branden en de afstandsbediening keert terug naar de gebruiksmodus.
7. Om te eindigen, drukt u op de toets .

Programmeerbare toetsen:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1 Selectiesysteem | 25 Afspelen |
| 2 Stand-by | 26 Stop |
| 3 Diensten | 27 Vooruit in stappen |
| 4 Op aanvraag | 28 Achteruit |
| 5 PVR | 29 Play |
| 6 Menu | 30 Doorspoelen |
| 7 Muziek | 31 Pauze |
| 8 Tv-gids | 32 Rood |
| 9 Help | 33 Groen |
| 10 Belgacom TV | 34 Geel |
| 11 Info | 35 Cyaan |
| 12 Het volume verhogen | 36 Cijfer 1 |
| 13 Hoog | 37 Cijfer 2 |
| 14 Volgende zender | 38 Cijfer 3 |
| 15 Links | 39 Cijfer 4 |
| 16 OK | 40 Cijfer 5 |
| 17 Rechts | 41 Cijfer 6 |
| 18 Het volume verminderen | 42 Cijfer 7 |
| 19 Laag | 43 Cijfer 8 |
| 20 Vorige zender | 44 Cijfer 9 |
| 21 Geluid aan/uit | 45 * + |
| 22 Terugkeren | 46 Cijfer 0 |
| 23 Extern 1 | 47 # ^ |
| 24 Achteruit in stappen | 48 Teletekst |

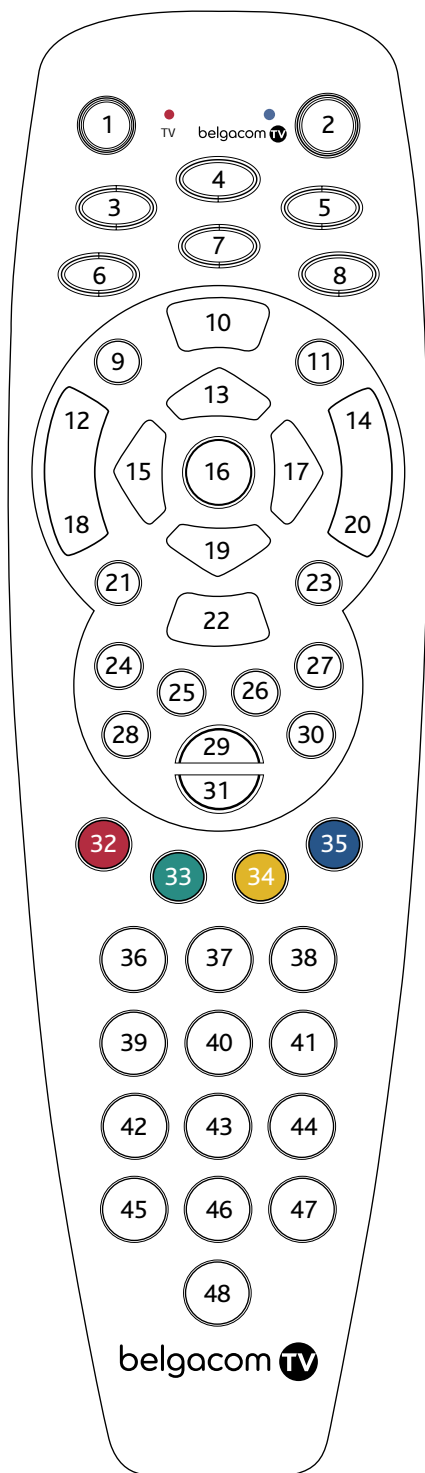

Lijst met codes

A.R. Systems	0132, 0422
Acme	0464
Acura	0029, 0419, 0457
ADA	0456
ADC	0451, 0452
Admiral	0005, 0044, 0108, 0410, 0418, 0450, 0451
Agashi	0418
Agazi	0451
Aiko	0413, 0419, 0420, 0422, 0429, 0452, 0457
Aim	0422
Aiwa	0020, 0161, 0234
Akai	0059, 0100, 0287, 0409, 0413, 0418, 0419, 0420, 0422, 0423, 0424, 0429, 0452, 0454, 0456, 0457, 0458, 0484
Akiba	0074, 0113, 0422, 0423, 0458
Akro	0135, 0466
Akura	0060, 0071, 0074, 0419, 0422, 0423, 0451, 0458
Alba	0021, 0029, 0060, 0062, 0079, 0086, 0100, 0104, 0108, 0235, 0280, 0281, 0419, 0421, 0422, 0423, 0426, 0457, 0458, 0468, 0469, 0494
ALBIRAL	0016
Allergan	0080, 0467
Allstar	0422, 0484
Amplivision	0105
Amstrad	0029, 0052, 0096, 0100, 0107, 0139, 0418, 0419, 0422, 0423, 0451, 0457, 0458, 0471
Anam	0004, 0457
Anglo	0419, 0457
Anitech	0029, 0040, 0043, 0418, 0419, 0422, 0451, 0457, 0479
Ansonic	0419, 0422, 0426, 0427, 0457, 0460
ANTECNO	0413
Arc en Ciel	0480
Aristona	0287, 0422, 0484
ASA	0044, 0047, 0081, 0410, 0450, 0461, 0462, 0463
Asberg	0043, 0422, 0479, 0484
Astra	0418, 0457
Asuka	0060, 0074, 0413, 0423, 0451, 0458
Atlantic	0057, 0412, 0422, 0484
Atori	0419, 0457
Atoro	0418
Audiosonic	0413, 0418, 0422, 0423, 0428, 0457, 0458, 0484
Audio Ion	0418
Ausind	0415, 0430, 0479
Autovox	0043, 0044, 0057, 0063, 0081, 0426, 0430, 0450, 0451, 0479
Awa	0409, 0418
Baird	0409, 0429
Bang & Olufsen	0044, 0450
Barco	0015, 0016
Basic Line	0029, 0060, 0074, 0413, 0419, 0422, 0423, 0457, 0458, 0484
Bauer	0418
Baur	0030, 0118, 0120, 0124, 0126, 0422, 0489
Beko	0009, 0012, 0099, 0116, 0202, 0236, 0282, 0283, 0422, 0455, 0474, 0494
Beon	0108, 0422, 0484
Best	0428
Bestar	0422, 0484
BIGSTON	0418
Black Star	0426
Blacktron	0074
Blackway	0074
Blaupunkt	0054, 0056, 0067, 0085, 0124, 0126, 0456
Blue Sky	0060, 0074, 0113, 0422, 0423, 0458
Blue Star	0074
Bondstec	0426
Boots	0466
BPL	0074, 0422
Brandt	0002, 0025, 0089, 0090, 0203, 0237, 0284, 0476, 0480, 0481
Brinkmann	0108, 0422
Brionvega	0044, 0410, 0412, 0422, 0450, 0484
Bruns	0044, 0136, 0410, 0411, 0450, 0455
BSR	0080, 0467
BTC	0060, 0423, 0458
Bush	0009, 0012, 0026, 0029, 0060, 0062, 0074, 0079, 0080, 0086, 0087, 0097, 0100, 0102, 0122, 0135, 0180, 0238, 0262, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0419, 0421, 0422, 0423, 0457, 0458, 0465, 0466, 0468, 0469, 0484
Capsonic	0451
Carena	0113, 0422
Carrefour	0421, 0468
Cascade	0029, 0419, 0422, 0457
Cathay	0422, 0484
Centurion	0422, 0484
Century	0044, 0410, 0426, 0450
CGE	0016, 0043, 0108, 0418, 0426, 0479
CGM	0413, 0418
CIE	0413
Cimline	0029, 0062, 0419, 0423, 0457, 0469
City	0419, 0457
Clarivox	0410, 0417, 0430
Clatronic	0043, 0099, 0413, 0419, 0422, 0423, 0426, 0427, 0451, 0457, 0458, 0471, 0479, 0484, 0494
Concorde	0419, 0457
Condor	0074, 0099, 0418, 0419, 0422, 0426, 0427, 0484, 0494
Contec	0029, 0418, 0419, 0421, 0457, 0468, 0470, 0471
Continental Edison	0089, 0476, 0480, 0481
Cosmel	0418, 0419, 0428, 0457
Crosley	0043, 0044, 0410, 0426, 0450, 0479
Crown	0029, 0043, 0099, 0101, 0108, 0413, 0418, 0419, 0422, 0457, 0479, 0484, 0494
CS Electronics	0413, 0423, 0426, 0458
CTC	0426
CTC Clatronic	0413, 0418, 0460
Cybertron	0060, 0423, 0458
Daewoo	0022, 0029, 0102, 0157, 0194, 0239, 0287, 0413, 0418, 0419, 0422, 0423, 0457, 0484, 0486
Dainichi	0060, 0423, 0458
Datsai	0450, 0422, 0451, 0484
Dantax	0157, 0474
Datsura	0101
Dawa	0422
Daytron	0029, 0419, 0457
De Graaf	0059, 0454, 0473
Decca	0042, 0065, 0066, 0135, 0409, 0422, 0429, 0452, 0466, 0471, 0484

Denver	0147, 0418
Desmet	0422, 0484
Diamant	0422
Diamond	0418
Dixi	0029, 0136, 0419, 0422, 0457, 0484
DTS	0419, 0457
Dual	0012, 0095, 0122, 0132, 0418, 0422, 0497
Dual-Tec	0412, 0418
Dual-Tec	0457
Dumont	0041, 0044, 0047, 0081, 0410, 0411, 0427, 0450, 0460, 0462, 0463
Dynatron	0422, 0484
Elbe	0069, 0412, 0422, 0423, 0425
Elcit	0426, 0427, 0450
ELECTRO TECH	0418, 0457
ELECTRONIC	0418
Elektra	0074
Elin	0047, 0411, 0412, 0418, 0419, 0422, 0461, 0463, 0484
Elite	0060, 0422, 0423, 0458, 0484
Elman	0411, 0427, 0460
Elta	0029, 0418, 0419, 0457
Emerson	0044, 0410, 0415, 0422, 0426, 0450
Emperor	0074
Epson	0431, 0433
Erres	0031, 0422, 0484
Etron	0457
Euro-Feel	0451
Euroline	0157
Euroman	0074
Euromann	0422, 0451, 0484
Europhon	0137, 0411, 0422, 0426, 0427, 0460, 0466, 0484
Expert	0057, 0412
Exquisit	0422
Femer	0418, 0419, 0457
Ferguson	0018, 0019, 0053, 0075, 0090, 0240, 0475, 0476, 0483, 0485, 0492
FIDELIS	0418
Fidelity	0016, 0100, 0422
Finlandia	0059, 0454
Finlux	0041, 0042, 0044, 0047, 0048, 0081, 0411, 0415, 0416, 0422, 0427, 0429, 0430, 0450, 0452, 0460, 0461, 0462, 0463, 0479, 0484
FIRST LINE	0086, 0418, 0457, 0467, 0484
Firstline	0029, 0062, 0080, 0086, 0123, 0418, 0419, 0422, 0426, 0427, 0429
Fisher	0047, 0059, 0083, 0099, 0127, 0410, 0421, 0429, 0450, 0454, 0463, 0468, 0470, 0477, 0494
Flint	0113, 0422, 0423, 0429, 0484
FNR	0427
Formenti	0005, 0044, 0412, 0415, 0450, 0479
Formenti/Phoenix	0415
Fortress	0005, 0450
Fraba	0422
Frontech	0071, 0100, 0418, 0419, 0426, 0451, 0457
Fujitsu	0042, 0057, 0413, 0427, 0429, 0452
Funai	0071, 0080, 0083, 0418, 0451, 0467
Galaxi	0422, 0427
Galaxis	0108, 0422, 0427
Galaxy	0494
GALERIA	0418
GBC	0409, 0413, 0418, 0419, 0423, 0457, 0468
GEC	0016, 0035, 0042, 0409, 0422, 0429, 0452, 0478, 0484
Geloso	0029, 0413, 0418, 0419, 0426, 0457
General Technic	0418, 0419, 0457
Genexxa	0060, 0422, 0423, 0458, 0484
GM	0418
GMG	0418
GoldHand	0418
Goldline	0422
GoldStar	0078, 0418, 0419, 0422, 0426, 0457, 0459, 0484, 0495, 0499
Goldmans	0016, 0042, 0062, 0084, 0100, 0102, 0133, 0157, 0287, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0424, 0429, 0451, 0452, 0457, 0468, 0469, 0484, 0499
Gorenje	0099, 0494
GPM	0060, 0413, 0418, 0423, 0458
Granada	0016, 0037, 0042, 0059, 0090, 0092, 0138, 0249, 0421, 0422, 0429, 0430, 0452, 0454, 0468, 0472, 0477, 0479, 0484, 0487
Grandin	0074, 0417, 0457, 0458
Grundig	0001, 0016, 0041, 0054, 0056, 0063, 0124, 0126, 0159, 0241, 0287, 0413, 0422, 0430, 0456, 0462, 0479, 0498
Halifax	0451
Hanseatic	0012, 0074, 0110, 0128, 0419, 0422, 0455, 0457, 0467, 0468, 0484
Hantarex	0418, 0419, 0422, 0457
Hantor	0422
Harwood	0419, 0422
Hauppauge	0275
HCHM	0029, 0074, 0107, 0108, 0418, 0419, 0422, 0423, 0451, 0457
Hema	0419
HiLine	0422
Hinari	0016, 0029, 0060, 0062, 0079, 0106, 0418, 0419, 0421, 0422, 0423, 0454, 0457, 0458, 0468, 0479, 0484
Hisawa	0074, 0105, 0113, 0423, 0458
Hisonix	0418
Hitachi	0011, 0012, 0016, 0035, 0036, 0048, 0061, 0112, 0129, 0141, 0144, 0151, 0165, 0167, 0168, 0205, 0222, 0242, 0269, 0276, 0279, 0287, 0292, 0293, 0294, 0295, 0402, 0403, 0404, 0421, 0422, 0429, 0437, 0452, 0461, 0464, 0468, 0473, 0478, 0480, 0481, 0482, 0496
Hornymphon	0484
Hornymphone	0422
Hoshai	0113, 0413, 0423, 0458
HuanYu	0102
Hyper	0413, 0418, 0419, 0426, 0457
Hypson	0071, 0074, 0113, 0422, 0451, 0484
Iberia	0422
ICE	0071, 0100, 0413, 0419, 0422, 0423, 0451, 0457, 0458, 0484
ICE/ITS	0413
ICeS	0060, 0423
Imperial	0016, 0043, 0099, 0108, 0422, 0426, 0479, 0484, 0494
Indesit	0063, 0465
Indiana	0422, 0484
Ingersol	0419, 0457
Inno Hit	0042, 0121, 0409, 0413, 0418, 0419, 0422, 0423, 0426, 0429, 0452, 0457, 0458, 0484, 0499
Innovation	0004, 0100, 0451, 0457
Interbuy	0040, 0419, 0426, 0457
Interlink	0120, 0410, 0422, 0450, 0484
Intervision	0012, 0040, 0071, 0074, 0113, 0131, 0411, 0422, 0423, 0426, 0427, 0451, 0460
Irradio	0100, 0413, 0416, 0418, 0419, 0422, 0423, 0426, 0430, 0457, 0458, 0484
Isukai	0060, 0074, 0422, 0423, 0458
ITS	0074, 0100, 0422, 0423, 0458, 0484
ITT	0424, 0457, 0472
ITT Nokia	0412
ITV	0157, 0422, 0426, 0457
JEC	0420

JVC	0010, 0016, 0038, 0053, 0055, 0093, 0094, 0100, 0177, 0204, 0223, 0243, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0421, 0423, 0468, 0484, 0492
Kaisai	0029, 0060, 0074, 0113, 0413, 0418, 0419, 0422, 0423, 0457, 0458
Kapsch	0047, 0057, 0412
Karcher	0074, 0418, 0422, 0425, 0427, 0457, 0461
Kathrein	0128
Kendo	0062, 0418, 0422, 0425, 0426, 0427, 0460, 0469
Kennedy	0412
KLARMAX	0016
Kneissel	0069, 0111, 0422
Kolster	0422, 0484
Konka	0423, 0458
Korpel	0422, 0484
Korting	0044, 0076, 0410, 0450
Kosmos	0422
Koyoda	0029, 0457
Kuro	0101
Lenco	0047, 0419, 0457
Lenoir	0418, 0419, 0457
Lerico	0411
Lesä	0426
Leyco	0042, 0071, 0080, 0409, 0422, 0429, 0451, 0452, 0467, 0484
LG	0009, 0012, 0157, 0164, 0175, 0218, 0244, 0247, 0265, 0278, 0301, 0302, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0405, 0419, 0422, 0426, 0457, 0459, 0484, 0495, 0499
Liesenkotter	0422
Life	0004, 0100, 0451, 0457
Lifetec	0004, 0012, 0100, 0419, 0422, 0423, 0451, 0457
Lloyds	0419
Loewe	0006, 0044, 0077, 0120, 0201, 0248, 0314, 0422, 0500
Loewe Opta	0410, 0414, 0450, 0484
Logik	0471
Luma	0057, 0412, 0419, 0422
Lumatron	0422, 0484
Lux May	0484
Luxor	0016, 0063, 0410, 0424, 0440, 0482, 0499
M Electronic	0100, 0457, 0461, 0463, 0476, 0484
MAAZ	0016
Magnadyne	0044, 0131, 0410, 0411, 0418, 0426, 0427, 0450, 0460
Magnafon	0043, 0131, 0137, 0411, 0415, 0427, 0430, 0460, 0479
Magnum	0004, 0100, 0451, 0457
Mandor	0451
Manesth	0062, 0071, 0420, 0422, 0451, 0469, 0484
Marantz	0128, 0422, 0484
Marelli	0044, 0450
Mark	0419, 0422, 0484
Matsui	0016, 0029, 0034, 0042, 0052, 0059, 0062, 0070, 0079, 0080, 0086, 0090, 0096, 0097, 0100, 0113, 0135, 0156, 0287, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0429, 0452, 0457, 0466, 0467, 0468, 0469, 0471, 0484, 0498
Matsushita	0004
MAXELL	0418
MAXWELL	0016
McMichael	0035, 0478
Mediator	0031, 0287, 0422, 0484
Medion	0004, 0100, 0422, 0451, 0457
M-Electronic	0029, 0039, 0040, 0047, 0048, 0075, 0102, 0115, 0120, 0410, 0419, 0422, 0424, 0426, 0440
Memorex	0029, 0419, 0457
Memphis	0091, 0419, 0428, 0429, 0452, 0457
Mercury	0419, 0422
Metz	0044, 0082, 0098, 0124, 0256, 0410, 0450, 0456, 0488
MGA	0413
Micromaxx	0004, 0100, 0451, 0457
Microstar	0004, 0100, 0451, 0457
Minerva	0041, 0063, 0124, 0126, 0430, 0456, 0462
Minoka	0107, 0422, 0484
Mitsubishi	0016, 0024, 0033, 0044, 0049, 0063, 0096, 0120, 0124, 0249, 0263, 0315, 0399, 0410, 0418, 0421, 0422, 0446, 0450, 0456, 0468, 0471, 0484
Mivar	0078, 0121, 0479, 0499
Motion	0043, 0479
MTC	0120
Multistandard	0427
Multitech	0029, 0043, 0131, 0413, 0418, 0419, 0422, 0426, 0427, 0457, 0460, 0468, 0479, 0480
Murphy	0047, 0429, 0463
National	0063, 0487
NEC	0051, 0418, 0421, 0468
Neckermann	0044, 0054, 0108, 0118, 0126, 0128, 0287, 0410, 0422, 0426, 0450, 0456, 0484, 0494
NEI	0091, 0100, 0422, 0428, 0484
Nesco	0426
Network	0428
Neufunk	0287, 0419, 0422
New Tech	0457, 0484
New World	0423, 0458
NewTech	0287, 0419, 0422
Nikkai	0034, 0042, 0060, 0071, 0091, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0428, 0429, 0451, 0452, 0458, 0484
NOBLEX	0418
Nobilko	0043, 0131, 0410, 0411, 0415, 0416, 0427, 0430, 0460, 0462, 0479
Nokia	0115, 0424, 0440, 0472
Nordmende	0015, 0450, 0465, 0476, 0480, 0481, 0484
Normende	0075
Novatronix	0422
Oceanic	0417, 0430
Okano	0422, 0429, 0494
ONCEAS	0418
Omwa	0139, 0423
Opera	0422
ORAVA/OTF	0418
Orbit	0422, 0484
Orion	0008, 0009, 0016, 0062, 0079, 0080, 0086, 0097, 0154, 0161, 0419, 0422, 0427, 0457, 0467, 0469, 0471, 0484, 0488
Online	0422, 0423
Osaki	0042, 0060, 0071, 0107, 0422, 0423, 0429, 0451, 0452, 0458, 0489
Oso	0060, 0423, 0458
Osume	0042, 0050, 0421, 0423, 0429, 0452, 0470
Otake	0084
Otto Versand	0005, 0030, 0054, 0062, 0118, 0120, 0124, 0126, 0128, 0138, 0287, 0418, 0421, 0422, 0426, 0456, 0468, 0484, 0489
Pael	0416, 0430
Palladium	0059, 0108, 0287, 0422, 0426, 0459, 0494
Panama	0071, 0419, 0422, 0426, 0451, 0457, 0489
Panasonic	0004, 0016, 0058, 0063, 0067, 0072, 0098, 0130, 0138, 0152, 0171, 0174, 0184, 0209, 0215, 0225, 0226, 0250, 0266, 0270, 0274, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0406, 0422, 0487
Panavision	0422
Pathe Cinema	0417
Pathe Marconi	0089, 0480, 0481
Pausa	0029, 0418, 0419, 0457
Perdio	0422, 0429, 0452

Perfekt	0422
PERSHIN	0417, 0430
Philco	0016, 0043, 0044, 0108, 0410, 0422, 0426, 0450, 0479
Philharmonic	0489
Philips	0016, 0031, 0032, 0035, 0044, 0068, 0088, 0102, 0126, 0128, 0157, 0173, 0176, 0182, 0195, 0196, 0197, 0210, 0220, 0221, 0251, 0271, 0287, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0368, 0407, 0408, 0410, 0412, 0422, 0443, 0444, 0445, 0450, 0478, 0479, 0484, 0497
Phoenix	0416, 0422, 0429, 0450, 0484
Phonola	0016, 0031, 0032, 0044, 0287, 0410, 0422, 0450, 0484
Pioneer	0023, 0075, 0146, 0181, 0227, 0232, 0277, 0422, 0476, 0484
Plantron	0418, 0419, 0422, 0451, 0484
Poppy	0419, 0457
Prandoni	0411, 0416
Prandoni-Prince	0416, 0426
Precision	0489
Prima	0418, 0419, 0457
Prinz	0429, 0482
Profex	0029, 0043, 0418, 0419, 0457, 0479
Profi-Tronic	0422, 0427, 0484
Proline	0086, 0422, 0429, 0452, 0484
Prosonic	0422
Protech	0029, 0071, 0091, 0108, 0131, 0451, 0457, 0460, 0484, 0489
Provision	0287, 0422
Pye	0028, 0031, 0100, 0252, 0287, 0422, 0484
Pymi	0419, 0457
Quasar	0430
Quintile	0030, 0041, 0047, 0081, 0118, 0120, 0124, 0126, 0410, 0416, 0418, 0421, 0422, 0426, 0430, 0451, 0456, 0461, 0462, 0463, 0467, 0471, 0484, 0489
Questa	0421, 0468
Radialva	0422, 0423
Radio Shack	0422
Radiola	0031, 0287, 0422, 0484
Radiomarelli	0044, 0422, 0426, 0450
RADIONETTE	0461, 0463
Radiotone	0108, 0419, 0422, 0455, 0484
Rank	0462, 0468
RBM	0041, 0462
RCA	0472
Recor	0422
Rediffusion	0016
Redstar	0422
Reflex	0422
Revox	0422, 0484
Rex	0057, 0069, 0071, 0412, 0426, 0451
RTF	0044, 0110, 0136, 0429, 0450, 0455
R-Line	0422, 0484
Roadstar	0029, 0060, 0071, 0108, 0158, 0413, 0418, 0419, 0423, 0451, 0457, 0458
Robotron	0410, 0450
Royal	0418
RTF	0410, 0450
Saba	0002, 0015, 0018, 0019, 0044, 0075, 0090, 0093, 0253, 0355, 0410, 0450, 0476, 0480, 0481, 0486
Sagem	0113, 0425
Saisho	0016, 0029, 0033, 0052, 0062, 0070, 0071, 0096, 0413, 0419, 0451, 0457, 0469, 0471
Salora	0016, 0114, 0410, 0472, 0482, 0499
Sambers	0043, 0121, 0131, 0137, 0411, 0415, 0416, 0427, 0430, 0460, 0479
Samsung	0007, 0029, 0045, 0071, 0078, 0099, 0121, 0128, 0140, 0159, 0160, 0170, 0172, 0185, 0208, 0212, 0228, 0229, 0245, 0254, 0273, 0287, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0409, 0418, 0419, 0422, 0429, 0451, 0452, 0457, 0471, 0484, 0489, 0494, 0499
Sansui	0422, 0484
Sanyo	0459
Sanyo 0479	0027, 0037, 0042, 0047, 0050, 0059, 0092, 0142, 0206, 0255, 0361, 0409, 0410, 0418, 0419, 0421, 0429, 0452, 0454, 0461, 0463, 0468, 0470, 0471, 0472, 0477,
SBR	0031, 0032, 0035, 0287, 0422, 0478
Schaub Lorenz	0413, 0418
Schneider	0012, 0016, 0017, 0032, 0039, 0060, 0083, 0095, 0100, 0103, 0132, 0256, 0287, 0362, 0363, 0364, 0365, 0413, 0418, 0422, 0423, 0426, 0430, 0458, 0484
SEG	0013, 0071, 0136, 0157, 0249, 0419, 0421, 0422, 0426, 0451, 0460, 0468, 0479
SEI	0030, 0044, 0052, 0080, 0131, 0422, 0427
SEI-Sinudyne	0410, 0411, 0450, 0460, 0467, 0488
Seleco	0057, 0069, 0412, 0430, 0468
Sencora	0419, 0457
Sentra	0034, 0419, 0420, 0423
Serino	0113, 0425
Sharp	0016, 0046, 0134, 0179, 0198, 0207, 0214, 0230, 0231, 0246, 0257, 0267, 0303, 0304, 0305, 0306, 0366, 0367, 0407, 0421, 0436, 0453, 0468, 0470
Shiwan	0413
Shorai	0080, 0467
Siarem	0044, 0131, 0410, 0411, 0422, 0427, 0450, 0460
Siemens	0050, 0054, 0056, 0124, 0126, 0430, 0456, 0470
Sierra	0287, 0422, 0484
Silva	0418
Silver	0413, 0421, 0468
Singer	0044, 0410, 0411, 0417, 0418, 0426, 0427, 0450, 0460
Sinudyne	0016, 0030, 0044, 0052, 0062, 0131, 0136, 0410, 0411, 0413, 0422, 0427, 0450, 0460, 0467, 0469, 0488
Solavox	0429
Sonitron	0059, 0454, 0472
Sonoko	0029, 0074, 0413, 0418, 0419, 0422, 0451, 0457, 0484
Sonolor	0059, 0454
sontec	0422, 0484
Sony	0000, 0003, 0016, 0030, 0118, 0153, 0163, 0169, 0183, 0186, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0213, 0216, 0258, 0369, 0370, 0421, 0427, 0432, 0434, 0452, 0457, 0468, 0470, 0471, 0489
Sound & Vision	0423, 0427, 0458, 0460
Soundmaster	0413, 0418
Soundwave	0108, 0422, 0484
Stag	0413
Standard	0029, 0060, 0413, 0418, 0419, 0422, 0423, 0457, 0458, 0484, 0489
Starlite	0418, 0419, 0422
STARLUX	0418
Stenway	0074, 0423
Stern	0057, 0069, 0412
Strato	0419, 0422
Sunkai	0062, 0079, 0080, 0086, 0097, 0113, 0423, 0457, 0467
Sunstar	0419, 0422
Sunwood	0419, 0422, 0457, 0484
SuperTech	0287, 0418, 0419, 0422
Supra	0418, 0419, 0457
Susumu	0060, 0090, 0458
Sutron	0419, 0457
SYC LINE	0418
Sydney	0489
Tandberg	0081, 0414, 0428, 0467
Tandy	0005, 0042, 0060, 0417, 0423, 0426, 0429, 0452, 0458, 0489
Tashiko	0035, 0421, 0468, 0478, 0489
Tatung	0042, 0065, 0066, 0409, 0422, 0429, 0452, 0466, 0484, 0489

TCM	0004, 0100, 0451, 0457
Tec	0113, 0120, 0422
Tec	0090, 0418, 0419, 0426, 0428, 0457, 0489
TECHNICA	0413
Technics	0004, 0067, 0130
TechniSat	0136
TEDELEX	0418
TEKNAINT	0418
Tele+1	0016
Teleavia	0089, 0476, 0480
Telecor	0422, 0423
Telefunken	0013, 0016, 0018, 0090, 0150, 0259, 0371, 0372, 0422, 0475, 0476, 0483, 0484, 0485, 0490, 0491
Telegazi	0422, 0423
Telemester	0422
TELEOPTIA	0418
Telesonic	0422
Telestas	0422
Teletech	0029, 0157, 0419, 0422, 0426, 0428, 0457
Teleton	0057, 0421, 0489
Televideon	0415, 0430
Tensai	0047, 0060, 0080, 0084, 0411, 0413, 0418, 0419, 0422, 0423, 0426, 0457, 0458, 0463, 0467, 0484
Tesmet	0484
Tevion	0004, 0100, 0451, 0457
Texet	0060, 0419, 0489
Thomson	0002, 0015, 0018, 0019, 0063, 0075, 0089, 0090, 0143, 0145, 0148, 0149, 0162, 0178, 0199, 0211, 0219, 0233, 0260, 0268, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0422, 0430, 0447, 0476, 0480, 0481, 0483, 0484, 0485, 0486
Thorn	0016, 0034, 0042, 0047, 0053, 0055, 0073, 0090, 0118, 0120, 0124, 0125, 0157, 0287, 0409, 0422, 0430, 0452, 0463, 0475, 0492
TOBO	0418
Tokai	0418, 0422, 0428, 0429, 0452, 0484
Tokyo	0420
Tomashi	0074
Toshiba	0009, 0014, 0034, 0041, 0064, 0119, 0125, 0155, 0161, 0166, 0187, 0200, 0217, 0224, 0261, 0272, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0400, 0401, 0420, 0421, 0427, 0435, 0438, 0441, 0448, 0462, 0468, 0493
Towada	0427
Trans Continens	0422
TREVI	0413, 0418
Trident	0489
Tristar	0423
Triumph	0052, 0064, 0287, 0422, 0493
Uher	0057, 0083, 0108, 0410, 0412, 0422, 0430, 0479, 0484
Ultra	0055
Ultravox	0131, 0410, 0422, 0426, 0427, 0450, 0460
Unic Line	0422
United	0157
Universum	0047, 0048, 0071, 0099, 0108, 0109, 0117, 0120, 0124, 0418, 0421, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0440, 0451, 0461, 0463, 0484, 0494
Univox	0422, 0428
URANIA	0418, 0430
VANGUARD	0418
Vestel	0422, 0484, 0494
Vexa	0413, 0418, 0419, 0422, 0457
Victor	0004, 0468, 0484
VIDEOLOGIC	0413
Videologique	0423, 0458
VideoSystem	0422, 0484
VIDION	0418
Viewsonic	0189, 0264
VISA	0015
Vision	0422, 0484
Vortec	0422, 0484
Voxson	0044, 0108, 0410, 0416, 0422, 0430, 0450, 0479, 0484
Waltham	0108, 0422, 0489
Watson	0012, 0422, 0423, 0484
Watt Radio	0131, 0137, 0411, 0427, 0460
Wega	0044, 0421, 0422, 0450, 0468
Wegavox	0418, 0419
Weltblick	0422, 0484
White Westinghouse	0422, 0428, 0460, 0479
Windstar	0074
WINSTON	0413, 0418
WINTERNITZ	0418
Xypton	0422
Yamaha	0442, 0449
Yamishi	0074, 0113, 0422, 0423
Yokan	0422
Yoko	0071, 0418, 0419, 0422, 0423, 0451, 0457, 0458, 0484, 0489
Yorx	0413, 0418, 0423, 0458
Zanussi	0057

Contactnummers

Technische problemen?

- Surf naar www.belgacomtv.be
- Ga het volgende na voor u de helpdesk belt:
 - is uw modem of b-box goed aangeschakeld, lichten de vaste LED-indicatoren "power", "dsl" en "lan4" op? Zoniet, controleer dan of de internetkabel goed aangesloten is op uw modem.
 - zijn de kabels goed aangesloten? (het is belangrijk dat u ze losmaakt en terug aansluit).
 - voer een "reset" uit (haal de voedingskabel uit de stekker en stop die er dan terug in).
 - als er niets verandert, contacteer dan onze klantendienst op 0800 22 312, 7 dagen op 7 bereikbaar tussen 8.30 u. en 22 u.

Vragen over de facturatie?

Neem uw factuur erbij en bel gratis 0800 22 331.

Vragen over de installatie?

Raadpleeg of download de laatste versie van de installatiehandleiding op www.belgacom.be/tvmanual of gebruik Belgacom Web Install.

Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Daarom raden we u aan om ze te verwijderen via een gepast inzamelings- en recyclagesysteem. Dit systeem zal de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren. Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken. Als u meer informatie wenst, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.

De beschrijvingen in deze brochure werden afgewerkt op 15/11/2007 onder voorbehoud van wijzigingen na deze datum. Verantwoordelijke uitgever: Belgacom nv van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, btw BE 0202.239.951, RPR Brussel, PCR 000-1710031-18 • REF.: Egypte • 658/75/227